COBY®

Für Serie/
For series /
Pour la série

MID7033
MID7035

DE **Coby® Kyros™ Internet Tablet**
Schnellstartanleitung ..... Seite 2

EN **Coby® Kyros™ Internet Tablet**
Quick Start Guide ..... Page 42

FR **Tablette Internet à Ecran Tactile**
Guide de Démarrage Rapide ..... Page 81

Vor Gebrauch bitte sorgfältig lesen • Please read carefully before use • Veuillez lire ce livret avant utilisation

Inhaltsverzeichnis

Deutsch

VIELEN DANK 3
Lieferumfang 3
Funktionen (Features) 4

LERNEN SIE IHREN TABLET-PC KENNEN 5
Das Gerät im Überblick 5
Der Touchscreen 7
Der Ausrichtungssensor 9
Laden des Akkus 9
Einlegen einer Speicherkarte 10

ERSTE SCHRITTE 12
Ein- und Ausschalten des Gerätes 12
Der Hauptbildschirm auf einen Blick 14
Anwendungen (Apps) 15
Über Widgets 18
Mitteilungen 18

VERBINDUNG MIT DEM INTERNET 20
Anforderungen 20
Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk 21

WEBBROWSER 23
Browsermenü 25

APPS VERWALTEN 27

OPTIONALE ANSCHLÜSSE 30
Anschluss am Computer 30
Ohrhörer anschließen 32
USB-Adapter benutzen 32

SYSTEMOPTIONEN EINSTELLEN 34

TECHNISCHE DATEN 35

SUPPORT 36

SICHERHEITSHINWEISE 37

Vielen Dank

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Coby® Internet Tablets. Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich schnell mit Ihrem Gerät vertraut zu machen. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Detaillierte Anleitungen, aktuelle Informationen und hilfreiche Tipps finden Sie außerdem auf der Website von Coby unter www.cobygermany.de.

Diese Anleitung ist auch als PDF-Datei zum Download von der Coby-Website verfügbar.

Um PDF-Dokumente anzuzeigen, benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie unter www.adobe.com kostenlos herunterladen können.

Lieferumfang

Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgenden Bestandteile im Lieferumfang enthalten sind. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

- Coby® Internet Tablet
- Schutzhülle
- USB-Host-/Tastatur-Adapter
- USB-Kabel
- Profi-Stereo-Ohrhörer
- Netzteil

Bitte beachten Sie, dass Kunststoffbeutel oder andere Verpackungsmaterialien für Kinder gefährlich sein können. Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien sofort nach dem Öffnen so, dass sie für Kinder unzugänglich sind.

Funktionen (Features)

- Surfen Sie im Internet. Besuchen Sie Ihre bevorzugten Websites.
- Checken Sie Ihre E-Mails. Bleiben Sie mit Ihrer Familie und Freunden in Kontakt.
- Sehen Sie sich YouTube™-Videos an. Surfen Sie durch die populärste Video-Sharing-Community der Welt.
- Lesen Sie Ihre Lieblingsbücher. Über den mitgelieferten Aldiko E-Book-Reader können Sie Tausende von Büchern herunterladen.*
- Entdecken Sie Tausende von Getjar für Android™. Laden Sie Anwendungen aus dem Getjar -Store herunter - dem exklusiven Marktplatz für Tablet-PCs.
- Gehen Sie drahtlos ins Internet. Mit der High-Speed-Wi-Fi-Technologie (802.11 b/g/n)
- Profitieren Sie von Ihrer Medienbibliothek jederzeit an jedem Ort. Tragbarer Player für alle gängigen Musik-, Video- und Fotoformate.
- MicroSD-Kartenleser. Erhöhen Sie Ihre Speicherkapazität auf bis zu 32 GB.
- Automatische Ausrichtungserkennung. Lesen Sie beliebig im Hoch- oder Querformat - der Bildschirm passt sich automatisch an!

* Um Bücher im ePub-Format lesen zu können, benötigen Sie den Aldiko E-Book-Reader, der im Lieferumfang enthalten ist.

Lernen Sie Ihren Tablet-PC kennen

Das Gerät im Überblick

Bezeichnung		Beschreibung
1	Zurück	Antippen, um zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren. Falls die Tastatur angezeigt wird, den Softkey drücken, um die Tastatur zu schließen.

Bezeichnung		Beschreibung
2	Ein-/Aus-Taste	Zum Einschalten des Gerätes bzw. zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird das Ausschalt-Menü angezeigt.
3	USB 2.0 High-Speed-Anschluss	Zum Anschluss eines Computers zur Datenübertragung (z. B. Musik, Videos, Fotos, Dateien)
4	Reset-Taste	Drücken Sie diese Taste, um den Flach-computer zurückzusetzen, falls dieser hängt oder abnormal funktioniert. (Verwenden Sie eine Büroklammer oder einen anderen kleinen Gegenstand, um die Taste vorsichtig zu drücken.)
5	Lautsprecher	Lautsprecher akustisches
6	Volume + key	Verringert die Lautstärke
7	Volume – key	Erhöht die Lautstärke.
8	Ein-/Aus-Taste	Zum Einschalten des Gerätes bzw. zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird das Ausschalt-Menü angezeigt.
9	MicroSD-Kartenslot	Zum Einstecken externer microSD-Speicherkarten
10	Kopfhörer-anschluss	Audioausgang für Kopfhörer *Hinweis: Die Lautsprecherausgabe wird automatisch deaktiviert, wenn ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen ist.*

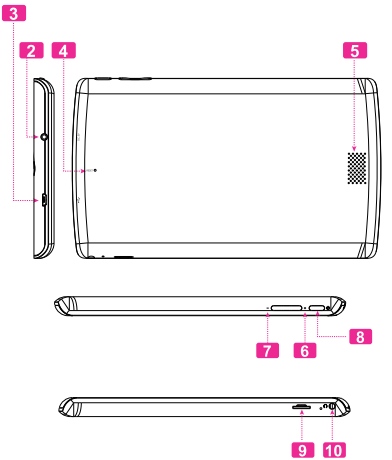

Der Touchscreen

Unser MID 7033 mit resistiven Touchscreen ben?tigt einen leichten Druck auf dem Bildschirm um die Funktionen zu aktivieren.Das kann mit einem Finger(nagel) oder einem Stylus praktizieren.

Unser MID 7035 mit einem kapazitiven Multi-Touchscreen ben?tigt eine leichte Fingerberührung auf dem Glas Bildschirm um die Funktionen zu aktivieren. Mit 2 Fingern k?nnen Sie z.B die Zoom Funktion nutzen.

Bitte beachten für das MID 7035. Die Finger dürfen nicht geschützt sein (z.B. Handschuhe). Sie k?nnen auch einen Stylus benutzen, stellen Sie bitte sicher das dieser für kapazitive Touchscreens geeignet ist

Schutzfolie

Im Lieferzustand befindet sich eine dünne Folie auf dem Bildschirm, um ihn vor Transportschäden zu schützen. Entfernen Sie die Folie, bevor Sie das Gerät verwenden. Fassen Sie die Folie dazu an einer Ecke und ziehen Sie sie vom Bildschirm ab.

Touchscreen-Aktionen

Sie können die Funktionen Ihres Tablets mithilfe des Touchscreens steuern. Berühren Sie dazu den Bildschirm mit Ihren Fingern, um Icons, Schaltflächen, Menüelemente, die Bildschirmtastatur und andere auf dem Bildschirm angezeigte Elemente zu steuern.

Folgende Aktionen sind zur Steuerung Ihres Gerätes über den Touchscreen möglich oder einem Stylus.

Tippen:	Um ein Bildschirmelement (z. B. Icons, Schaltflächen, Menüelemente und die Buchstaben/Zeichen der Bildschirmtastatur) zu aktivieren, tippen Sie einfach leicht mit der Fingerspitze darauf oder einem Stylus.
Tippen und halten:	Bei manchen Bildschirmelementen ändert sich die Funktion, wenn Sie sie längere Zeit berühren ohne los-zulassen (z. B. Öffnen eines anderen Menüs oder Aktivieren der Drag-and-Drop-Funktion). Berühren Sie das Element und lassen Sie nicht los, bis die betreffende Aktion erscheint.

Ziehen (Drag-and-Drop):	Ziehen Sie ein Bildschirmelement, um seine Position zu ändern (z. B. ein Icon auf dem Hauptbildschirm). Um ein Element zu ziehen, berühren Sie es und halten Sie den Finger einen Moment lang darauf ohne loszulassen; bewegen Sie dann Ihren Finger auf dem Bildschirm, bis das Element sich an der gewünschten Position befindet.
Streichen:	Streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben/unten, um durch eine Liste zu blättern. Bei manchen Funktionen können Sie auch nach links und rechts über den Bildschirm streichen, um die Ansicht zu verändern. Berühren Sie dazu den Bildschirm und bewegen Sie Ihren Finger schnell über den Bildschirm, ohne den Finger abzuheben. Achten Sie darauf, den Finger nicht am ersten Berührungspunkt ruhen zu lassen, da Sie sonst versehentlich ein Element ziehen (d. h. verschieben) könnten.

Doppeltippen:	Tippen Sie zweimal schnell nacheinander auf den Bildschirm, wenn Sie sich auf einer Webseite oder in einer anderen Anwendung befinden, um die Ansicht zu vergrößern (die Anwendung muss dazu die Zoomfunktion durch Doppeltippen unterstützen). Wenn Sie im Browser auf einen Abschnitt einer Webseite doppeltippen, wird dieser Abschnitt vergrößert und an die Bildschirmbreite angepasst.

Der Ausrichtungssensor

Das Tablet besitzt einen Sensor, der bei den meisten Funktionen die Bildschirmausrichtung automatisch anpasst (Hoch-/Querformat), wenn Sie das Tablet drehen. Dieser Sensor funktioniert am besten, wenn Sie das Tablet rechtwinklig zum Boden drehen (d. h. wenn Sie das Tablet aufrecht halten und nicht flach auf der Rückseite liegend).

Der Ausrichtungssensor kann im Menü „**Display**-Einstellungen“ ein- und ausgeschaltet werden.

Laden des Akkus

Ihr Tablet enthält einen eingebauten, aufladbaren Lithium-Polymer-Akku.

Vor der Verwendung Ihres Tablets sollte der Akku vollständig aufgeladen werden. Die Ladeanzeige leuchtet grün, wenn der Akku voll geladen ist.

So laden Sie den Akku auf:

1. Schließen Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzteils an eine Steckdose (100-240V AC) an.
2. Schließen Sie das andere Ende des mitgelieferten Netzteils an den Netzteilanschluss an Ihrem Tablet an.
3. Trennen Sie das Netzteil vom Gerät und vom Stromnetz, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei unsachgemäßer Behandlung einen Brand auslösen oder Verätzungen verursachen. Das Gerät darf nicht auseinandergebaut, entzündet oder erhitzt werden. Lassen Sie das Gerät nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Auto bei geschlossenen Fenstern liegen. Schließen Sie das Gerät nur an die in dieser Anleitung oder auf dem Typenschild angegebene Stromquelle an, da sonst Feuer- oder Stromschlaggefahr besteht.

Einlegen einer Speicherkarte

Das Tablet akzeptiert MicroSD-Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in den MicroSD-Kartenslot einlegen, können Sie:

- die Speicherkapazität Ihres Tablets erhöhen
- Dateien von der Speicherkarte abspielen (z. B. Musik-, Video- oder Fotodateien)

So legen sie eine Speicherkarte ein:

1. Halten Sie die Speicherkarte so vor den Kartenslot, dass die Metallkontakte der Speicherkarte nach unten und zur Rückseite des LCD-Bildschirms zeigen.
2. Schieben Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie mit einem Klick einrastet.

Versuchen Sie nicht, andere Gegenstände als eine MicroSD-Speicherkarte in den Kartenslot zu schieben. Eine kompatible Speicherkarte muss leicht in den Steckplatz einzuführen sein; sollten Sie dabei einen Widerstand spüren, vergewissern Sie sich, ob die Karte richtig herum eingelegt wurde. Drücken Sie die Speicherkarte niemals mit Gewalt in den Steckplatz!

Die goldfarbenen Kontake der Speicherkarte nicht berühren!

Freigeben und Entnehmen einer Speicherkarte:

1. **Speicherkarte AUSWERFEN.**
   a. Drücken Sie vom Hauptbildschirm aus die Menü-Taste und tippen Sie dann auf „Einstellungen“, um das Menü „Einstellungen“ aufzurufen.

b. Tippen Sie auf **SD-Karten-Einstellungen**, um die Einstellungen für den SD-Karten- & Gerätespeicher aufzurufen.

c. Tippen Sie auf **SD-Karte auswerfen**, um die MicroSD-Karte freizugeben. Die Karte kann entnommen werden, wenn das Gerät die Karte vollständig freigegeben hat.

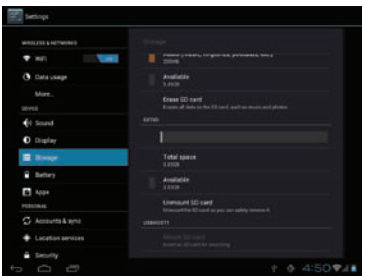

2. Schieben Sie nun die Karte weiter in den Steckplatz hinein, bis Sie ein Klicken hören. Die Karte springt etwas heraus.

3. Entnehmen Sie jetzt die Karte.

Um Beschädigungen und Datenkorruption zu vermeiden, nehmen Sie die Speicherkarte niemals heraus, während Daten auf die Karte geschrieben oder von der Karte gelesen werden. Zum Beispiel darf die Speicherkarte nicht entnommen werden, während gerade eine auf der Karte gespeicherte Musikdatei abgespielt wird.

Deutsch

Erste Schritte

Ein- und Ausschalten des Gerätes

So schalten Sie das Tablet ein:

- Drücken Sie die **Ein-/Aus**-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis der LCD-Bildschirm sich einschaltet. Warten Sie, bis der Hauptbildschirm erscheint; das Tablet ist jetzt funktionsbereit.

So schalten Sie das Tablet aus:

1. Drücken Sie die **Ein-/Aus**-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis das Menü „Geräteoptionen“ erscheint.

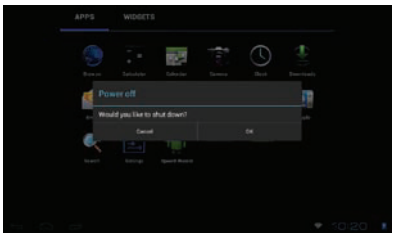

2. Tippen Sie auf **OK**, um das Gerät auszuschalten.

Bildschirm ein- und ausschalten (Standby)

Wenn das Tablet eingeschaltet ist, können Sie den Bildschirm abschalten, um Energie zu sparen. Drücken Sie dazu einfach einmal auf die **Ein-/Aus**-Taste. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, nochmals die **Ein-/Aus**-Taste drücken.

Um die Batterie zu schonen, können Sie das Gerät so programmieren, dass sich der Bildschirm automatisch ausschaltet, wenn das Gerät innerhalb einer bestimmten Zeit (15 Sekunden bis 30 Minuten) nicht verwendet wird.

Die Option **Sleep** *finden Sie im Menü Display.*

Bildschirm entsperren

Wenn sich der Bildschirm ausgeschaltet hat, müssen Sie diesen entsperren, um ihn wieder einschalten zu können.

Zum Entsperren des Bildschirms ziehen Sie das Schlosssymbol zum Rand des angezeigten Kreises.

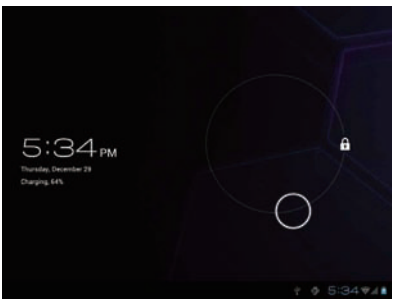

Wurde ein Kennwort eingestellt, so geben Sie es zum Entsperren des Bildschirms ein. Das Entsperr-Kennwort für den Bildschirm kann im Security-Einstellungsmenü eingestellt werden.

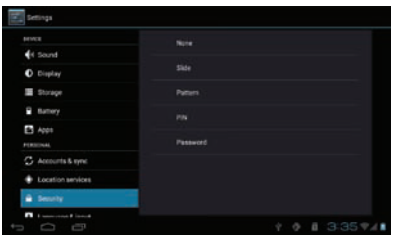

WARNUNG: Bitte notieren Sie Ihr Kennwort zum Sperren/PIN/Kennwort. Sie sperren sich aus, falls Sie Ihr Kennwort vergessen. Mit einer Rückstellung stellen Sie das Gerät zu den Werkseinstellungen zurück. **ALLE DATEN UND PROGRAMME GEHEN VERLOREN.**

Der Hauptbildschirm auf einen Blick

Der Hauptbildschirm ist der Ausgangspunkt für alle Features Ihres Tablets.

	Name	Beschreibung
1	**Google Search**	Zur Suche mit dem Google Browser antippen.
2	**Home-Symbol**	Zur Rückkehr zur Hauptanzeige antippen.

	Name	Beschreibung
3	**Zurück-Symbol**	Zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm antippen.
4	Apps	Zur Anzeige einer Liste von Miniaturbildern Ihrer Apps antippen.Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.
5	Tab Launcher	Öffnen Sie den Launcher, um eine Liste aller auf Ihrem Tablet-PC installierten Apps und Widgets anzuzeigen. Tippen Sie den Tab Launcher an, um ihn zu öffnen.
6	Icons	Tippen Sie auf ein Symbol, um eine App oder einen Ordner zu öffnen.
7	Mitteilungsleiste	Anzeige von Mitteilungssymbolen wie Uhrzeit, Akkukapazität und Signalstärke des Netzwerks; tippen Sie auf die Leiste, um den Mitteilungsbildschirm zu öffnen. Tippen Sie auf ein Mitteilungssymbol, um weitere Details anzuzeigen.

Anwendungen (Apps)

Um eine Anwendung zu öffnen, tippen Sie im Hauptbildschirm oder im Programmstarter auf das Anwendungssymbol.

Starter-Bildschirm:

Der oben dargestellte Bildschirm dient nur zur Veranschaulichung. Coby behält sich das Recht vor, die endgültige Liste von Anwendungen, die auf dem Tablet verfügbar sind, zu verändern bzw. zu verbessern.

Vorinstallierte Anwendungen

Einige Anwendungen wurden praktischerweise bereits für Sie gespeichert. Es handelt sich um folgende Anwendungen:

	Tausende E-Books herunterladen und lesen.Unterstützt den ePub-Standard.
	Im Internet surfen.
	Kalender anzeigen oder Ereignisse und Termine zur Verwaltung Ihres Terminkalenders eintragen.
	Einfache mathematische Rechnungen durchführen.
	Mit der vorderseitigen Kamera Bilder und Videos aufnehmen.

	Aktuelle Uhrzeit anzeigen oder Weckruf einstellen.
	E-Mails abrufen.
	Fotos und Videos anzeigen und Fotos bearbeiten.
	Zugriff auf Tausende Apps mit GetJar Marketplace.
	Musik wiedergeben.

	Einstellungsmenü aufrufen, um die Optionen des Flachcomputers einzustellen.
	Die mobile YouTube™ Webseite öffnen und Videos online anschauen.

Anwendungen installieren

Sie können zusätzliche Apps vom Marktplatzprogramm des Geräts, Webbrowser oder anderen Quellen herunterladen und installieren.

Der Flachcomputer muss so eingestellt sein, dass Non-Market Anwendungen installiert werden können. Diese Option kann im Menü **Application** settings eingestellt werden.

Ihr mobiles Internetgerät kann Zugriff auf oder Informationen zu Inhalten, Produkten, Anwendungen und Diensten Dritter enthalten. Die Benutzung solcher Inhalte, Produkte, Anwendungen und Dienste Dritter erfolgt im Ermessen dieser Dritten und wird ausdrücklich durch die Nutzungsbestimmungen dieser Dritten für diese Inhalte, Produkte, Anwendungen und Dienste geregelt, einschließlich derer Datenschutzbestimmungen. Wir übernehmen keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich alle Garantien jeglicher Art für alle solche Inhalte, Produkte, Anwendungen und Dienste Dritter ab.

Über Widgets

Widgets sind eigenständige Apps, welche Sie auf die Hauptanzeige zum Zugriff auf Ihre bevorzugten Funktionen stellen können.

Widgets zur Hauptanzeige hinzufügen

1. Navigieren Sie zu der Hauptanzeige, auf welche Sie das Widget stellen möchten.

2. Tippen Sie auf den **Launcher Tab**.

3. Tippen Sie auf **WIDGETS**, um alle Widgets anzuzeigen und halten Sie das Widgetsymbol berührt, welches Sie zu der Hauptanzeige hinzufügen möchten.

Widgets entfernen

Halten Sie das Widget berührt, bis das Symbol Remove oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, dann ziehen Sie das Widget zum Symbol Remove, um es zu entfernen.



Mitteilungen

Die in der Mitteilungsleiste unten rechts auf dem Bildschirm angezeigten Symbole alarmieren Sie, wenn neue Mitteilungen eingehen oder Alarme oder sonstige Anwendungsereignisse anstehen.

Öffnen und bearbeiten Sie die Mitteilungen, indem Sie das Mitteilungsmenü vollständig öffnen.

❹ Tippen Sie auf die **Notification**-Leiste, um den Mitteilungsbildschirm zu öffnen.

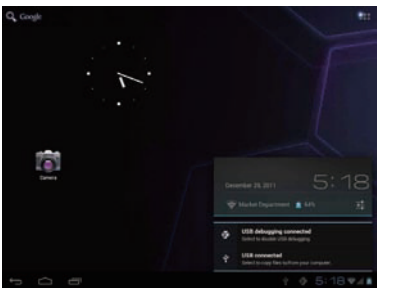

Eine Mitteilung bearbeiten:

Tippen Sie auf eine Mitteilung in der Liste; das Mitteilungsmenü wird geschlossen und die mit der Mitteilung verbundene Anwendung gestartet.

Mitteilungsmenü schließen:

- Tippen Sie auf einen anderen Bereich des Bildschirms, außer auf den Mitteilungsbereich, oder
- Tippen Sie auf das Symbol **Back.**

Verbindung mit dem Internet

Dieser Tablet-PC kann sich über WLAN-Datennetzwerke mit dem Internet verbinden.

- WLAN-Technologie kann Internetzugang bis zu über 100 m Entfernung bieten; diese Entfernung hängt jedoch von Ihrer Umgebung und Ihrem WLAN-Router ab.

Anforderungen

Um eine Verbindung zum Internet herzustellen, benötigen Sie Folgendes:

1. **Einen WLAN-Router oder Zugangspunkt mit einem Breitband-Internetanschluss**

Der WLAN-Router muss das Wi-Fi-Protokoll 802.11b/g/n unterstützen. Wenn der Router 802.11 n unterstützt, vergewissern Sie sich, dass der Router so konfiguriert wurde, dass er auch Verbindungen über 802.11 b/g/n akzeptiert.

Es wird eine minimale Übertragungsrate von 64 KB/s empfohlen. Ein optimales Interneterlebnis wird jedoch erst bei schnelleren Verbindungsgeschwindigkeiten erreicht.

2. **Netzwerkeinstellungen des WLAN-Routers**

Sie müssen den Namen Ihres Netzwerks (SSID) kennen und das Kennwort bzw. weitere Zugangsdaten, wenn Ihr Netzwerk gesichert ist. Diese Einstellungen sind normalerweise auf der Verwaltungs-Webseite für Ihren WLAN-Router zu finden. Bitte sehen Sie in der Dokumentation Ihres WLAN-Routers nach, wenn Sie Hilfe brauchen, oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach Einzelheiten.

Es gibt auch offene Wi-Fi-Netzwerke oder so genannte "Hotspots". Diese Netzwerke sind normalerweise so konfiguriert, dass Sie einfach eine Verbindung dazu herstellen können, ohne die Einstellungen zu kennen. Ihr Tablet erhält dann alle nötigen Informationen automatisch vom Router.

Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk

In der Benachrichtigungsleiste werden Icons angezeigt, die auf den Wi-Fi-Status Ihres Tablets hinweisen.

	Mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden (die Wellen zeigen die Verbindungsstärke an)
[kein Icon]	Es sind keine Wi-Fi-Netzwerke in Reichweite oder die Wi-Fi-Funkverbindung ist ausgeschaltet

1. **Schalten Sie die Wi-Fi-Funkverbindung ein, falls nicht schon geschehen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:**

   a. Gehen Sie zum Hauptbildschirm:
   Drücken Sie die **Home**-Taste.

   b. Öffnen Sie das Menü „Einstellungen“:
   Drücken Sie die **Menü**-Taste und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

   c. Öffnen Sie das Menü Drahtlosverbindungen & Netzwerke:
   Tippen Sie auf **Drahtlosverbindungen & Netzwerke**.

   d. Öffnen Sie das Menü Wi-Fi-Einstellungen:
   Tippen Sie auf **Wi-Fi-Einstellungen**.

   e. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen hinter Wi-Fi aktiviert ist; Tippen Sie ggf. auf **Wi-Fi**, um die Funktion zu aktivieren.

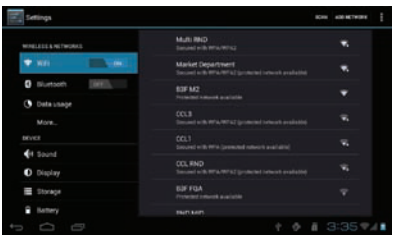

Wenn Wi-Fi eingeschaltet ist, sucht das Tablet automatisch nach Netzwerken und zeigt eine Liste aller verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke an.

Wenn ein Netzwerk gefunden wird, mit dem Sie schon einmal verbunden waren, stellt das Tablet automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk her.

Falls Ihr Netzwerk nicht in der Liste erscheint, können Sie eine erneute Netzwerksuche veranlassen. Drücken Sie dazu die **Menü***-Taste und tippen sie dann auf* **Scannen**.

2. Wählen Sie ein verfügbares Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten:

Tippen Sie in dem oben dargestellten Menü „Wi-Fi-Einstellungen“ auf ein Netzwerk in der Liste.

Wenn es sich um ein offenes Netzwerk handelt, werden Sie dazu aufgefordert, die Verbindung mit dem Netzwerk zu bestätigen. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Verbinden**.

Wenn es sich um ein gesichertes Netzwerk handelt (dies wird durch das Schloss-Symbol angezeigt), werden Sie dazu aufgefordert, ein Kennwort bzw. weitere Zugangsdaten einzugeben. Tippen Sie auf das Kästchen „WLAN-Kennwort“, um die Bildschirmtastatur aufzurufen, die Sie dann zur Eingabe des Kennwortes verwenden können. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Verbinden**.

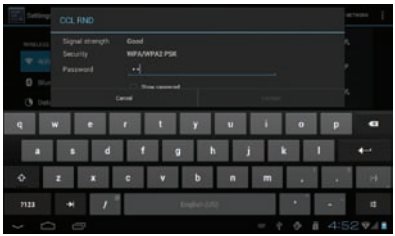

Wenn die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk erfolgreich hergestellt wurde, ist in der Benachrichtigungsleiste oben auf dem Bildschirm das Wi-Fi-Verbindungssymbol zu sehen.

Erläuterungen, wie man ein Wi-Fi-Netzwerk hinzufügt, wenn es sich nicht in Reichweite befindet oder wenn der Router so eingestellt ist, dass der Netzwerkname (SSID) verborgen wird, sowie nähere Informationen zur Konfiguration von fortgeschrittenen Wi-Fi-Optionen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Webbrowser

Die Browseranwendung lässt Sie Websites besuchen und im Internet Informationen finden. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand bei Nachrichten und Freunden oder haben Sie Spaß mit Videos von YouTube™, der beliebtesten Video-Community der Welt.

Zur Benutzung des Browsers muss der Tablet-PC mit dem Internet verbunden sein. Lesen Sie Einzelheiten zur Verbindung mit dem Internet im Abschnitt „Verbindung mit dem Internet“ nach.

Zum Öffnen des Browsers tippen Sie auf das Browsersymbol in der Hauptanzeige oder im Launcher.

	Name	Beschreibung
1	Adressleiste	Zeigt die Adresse (URL) der aktuellen Seite an. Tippen Sie auf die Leiste, um eine neue Adresse einzugeben oder um im Internet zu surfen.
2	**Navigation zu Lesezeichen-**Symbol	Zur Anzeige von Lesezeichen, Anzeige der am häufigsten besuchten Sites oder Anzeige Ihres Browserverlaufs antippen.
3	**Such-**Symbol	Zur Suche mit dem Google Browser antippen.
4	**Lesezeichen hinzufügen-**Symbol	Zum Hinzufügen von Lesezeichen antippen.
5	Neues Fenster (+)	Öffnet ein neues Browserfenster.

Einige gewöhnliche Browseraktionen werden nachstehend beschrieben.

❹ Navigation zu einer Website.

1. Tippen Sie auf die Adressleiste oben im Browser. Die Tastatur wird automatisch angezeigt (ist die Adressleiste nicht sichtbar, so ziehen Sie die Seite nach unten, um oben auf den Browserbildschirm zurückzukehren).	
2. Mit der Tastatur geben Sie die Adresse (URL) der Website ein (z.B. www.google.com).	
3. Tippen Sie auf Enter, um die Website zu öffnen.	

❹ Website mit Lesezeichen versehen.
Markieren Sie Ihre bevorzugten Websites, um diese ohne Eingabe der URL besuchen zu können.

1. Navigieren Sie zu der Website, die Sie markieren möchten.	
2. Tippen Sie auf das Symbol Lesezeichen hinzufügen.	
3. Sie können den Namen des Lesezeichens oder seine Speicherstelle (URL) modifizieren. Anderenfalls tippen Sie auf OK, um das Lesezeichen hinzuzufügen.	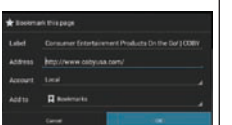

❹ **Mit Lesezeichen markierte Website aufrufen.**

1. Tippen Sie auf das Symbol **Navigation zu Lesezeichen.**	
2. Tippen Sie auf ein Lesezeichen, um es zu öffnen.	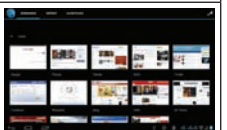

❹ **Mit Lesezeichen markierte Website löschen.**

1. Tippen Sie auf das Symbol **Navigation zu Lesezeichen**.	
2. Halten Sie ein Lesezeichen berührt, um das Optionsmenü zu öffnen.	
3. Tippen Sie auf “Delete bookmark“.	
4. Tippen Sie zur Bestätigung auf “OK“.	

Browsermenü

Während der Anzeige einer Website tippen Sie auf das Symbol rechts, um das Browsermenü zu öffnen; das Symbol befindet sich oben rechts auf dem Bildschirm und die Optionen sind:

- ❹ Aktualisieren: Aktuelle Website aktualisieren.
- ❹ Weiterleiten: Navigation zur nächsten Website.
- ❹ Neue Registerkarte: Website in einem neuen Fenster unter neuer Registerkarte öffnen.

- Neue anonyme Registerkarte: Website in einem neuen Fenster unter neuer Registerkarte öffnen; die aufgerufenen Seiten werden nicht in Ihrem Browser- oder Suchverlauf angezeigt. Siehe Bildschirmanleitungen zur anonymen Suche.
- Seite freigeben: Mit E-Mail URL der Website versenden.
- Finden auf Seite: Suche nach Inhalten auf der aktuellen Seite.
- Anfrage Desktop-Site:
- Zum Lesen offline speichern: Speichern Sie diese Seite, um Sie nach dem Trennen der Internetverbindung zu lesen.
- Seite Info: Anzeige von Informationen zur aktuellen Seite, einschließlich URL.
- Einstellungen: Browser anpassen.

Apps verwalten

Download und Installation neuer Apps auf Ihrem Tablet-PC kann die Funktionen auf vielerlei Weise erweitern.

Sie können Apps vom mitgelieferten App-Store herunterladen und installieren. Öffnen Sie den App-Store wie folgt:

1. Tippen Sie auf das Symbol **Launcher**.
2. Tippen Sie auf das Symbol **Apps Marketplace**.

Bei der Installation einer Anwendung wird Ihnen angezeigt, welche Funktionen des Gerätes die Anwendung benötigt und ob sie Zugang zu Ihren Daten benötigt. Lesen Sie diese Zugangsvoraussetzungen sorgfältig durch, bevor Sie die Installation abschließen.

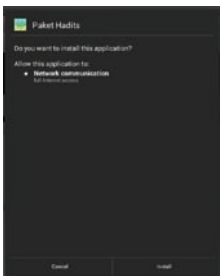

Besondere Vorsicht ist bei Anwendungen geboten, die Zugang zu vielen Funktionen oder zu einer erheblichen Menge Ihrer Daten benötigen. Sie sind für die Folgen von Anwendungen, die auf Ihrem Tablet installiert werden, selbst verantwortlich.

❹ Besuchen Sie die Website www.getjar.com, um mehr über GetJar zu erfahren und die Apps zu durchstöbern.

Einige Entwickler ermöglichen Download und Installation von Apps direkt von deren Website.

Wenn Sie Unterstützung für Anwendungen fremder Anbieter benötigen, wenden Sie sich bitte an die Entwickler der betreffenden Anwendung. Coby übernimmt keine Verantwortung für das Verhalten solcher Anwendungen. Bitte lesen Sie sorgfältig die Beschreibung und Nutzungsbedingungen dieser Fremdanbieter durch, bevor Sie deren Anwendungen auf Ihrem Tablet installieren.

App deinstallieren:

1. Tippen Sie in der Hauptanzeige auf den **Launcher Tab**.

2. Tippen Sie auf **Settings**, um das Einstellungsmenü zu öffnen.

3. Tippen Sie auf **Apps**, um eine Liste aller auf dem Tablet-PC installierten Apps anzuzeigen.

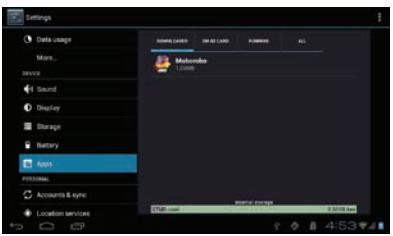

4. Tippen Sie auf den Namen der zu deinstallierenden App; der App-Informationsbildschirm wird angezeigt.

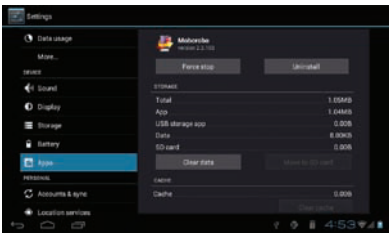

5. Tippen Sie auf **Uninstall**. Der Tablet-PC zeigt eine Bestätigung an.

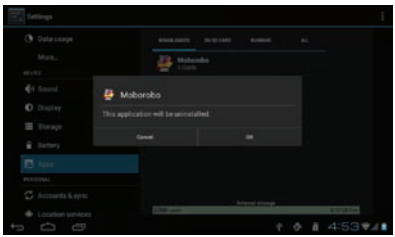

6. Tippen Sie auf OK, um die App zu deinstallieren.

*Alternativ deinstallieren Sie eine App direkt im Launcher-Bildschirm. Halten Sie das Symbol der App berührt, bis das Symbol **Uninstall*** Uninstall *angezeigt wird, dann ziehen Sie die App in das Symbol **Uninstall**, um sie zu deinstallieren.*

Deutsch

Optionale Anschlüsse

Anschluss am Computer

Schließen Sie den Tablet-PC zur Übertragung von Dateien an einem Computer an.

1. Schließen Sie den Tablet-PC am Computer an.

Über das mitgelieferte USB-Kabel:

❹ Schließen Sie das kleine Kabelende am USB 2.0 Port des Tablet-PC an.

❹ Schließen Sie das große Kabelende an einem freien USB 2.0 Port des Computers an.

Nach dem Anschluss Ihres Tablet-PC wird das USB-Symbol in der Mitteilungsleiste angezeigt.

❹ Tippen Sie auf die Mitteilungsleiste, um den Mitteilungsbildschirm zu öffnen.

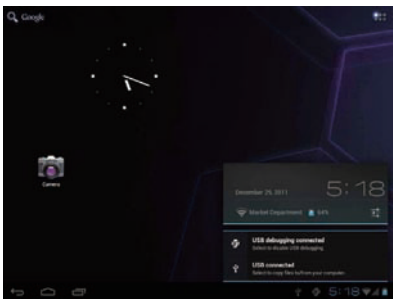

Der "Massenspeichermodus" des Tablet-PC ist mit vielen Betriebssystemen kompatibel, einschließlich: Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 oder höher und Mac OS oder Linux.

2. Speichergerät anschließen.

❹ Tippen Sie auf USB connected, um den integrierten Speicher des Tablet-PC aufzurufen, dann tippen Sie auf „Turn on USB storage“ und „OK“, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden. Nach dem Anschluss können Sie Dateien von/zu Ihrem Computer kopieren.

Ihr Tablet-PC wird vom Computer als Wechsellaufwerk erkannt. Kopieren Sie Dateien zwischen Ihrem Tablet-PC und dem Computer hin und her. Mehr Informationen zum Kopieren von Dateien finden Sie in der Dokumentation Ihres Computers oder des Betriebssystems.

Ohrhörer anschließen

Schließen Sie einen Kopfhörer (oder Ohrhörer) an Ihr Tablet an, um Medien für sich allein zu genießen.

Reduzieren Sie die Lautstärke des Tablets, bevor Sie einen Kopfhörer anschließen, und erhöhen Sie dann die Lautstärke langsam bis zu einem angenehmen Pegel.

- Der Kopfhörer muss einen 3,5-mm-Stecker besitzen.
- Wenn ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen ist, wird die Lautsprecherausgabe automatisch deaktiviert.

> *Hörexperten warnen vor längerem Abspielen über Kopfhörer bei hoher Lautstärke. Die ständige Belastung durch hohe Lautstärken kann zur Schädigung des Gehörs oder Hörverlust führen. Sollten Sie ein Klingeln im Ohr oder einen Hörverlust feststellen, verwenden Sie keinen Kopfhörer/Ohrhörer mehr und suchen Sie einen Arzt auf.*

USB-Adapter benutzen

Sie können den USB-Full-Size-Adapter verwenden, um USB-Geräte an Ihr Tablet anzuschließen. Der Adapter wandelt den Mini-USB-Port an Ihrem Tablet in einen USB-On-the-Go-(OTG)-Anschluss um.

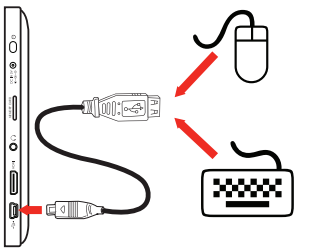

Anschluss einer Tastatur

Wenn Sie über längere Zeit Tastatureingaben vornehmen möchten, können Sie eine Full-Size-Tastatur an Ihr Tablet anschließen.

Verwenden Sie den mitgelieferten USB-Full-Size-Adapter (Typ A), um eine Tastatur an das Tablet anzuschließen.

> *Sie können diese Verbindung auch verwenden, um eine Maus an Ihr Tablet anzuschließen.*
>
> *Der Adapter unterstützt immer nur einen Anschluss. Um eine Tastatur und eine Maus gleichzeitig zu benutzen, müssen Sie einen externen USB-Hub hinzufügen.*

Anschluss eines Speichergeräts

Verwenden Sie den mitgelieferten USB-Full-Size-Adapter (Typ A), um ein Speichergerät an das Tablet anzuschließen (z. B. ein USB-Flash-Speicherlaufwerk).

> *Dieser Anschluss unterstützt eine maximale Speichergröße von 16 GB. Um zusätzliche Speicherkapazität zu erhalten, können Sie eine MicroSD-Speicherkarte verwenden.*

Systemoptionen einstellen

Öffnen Sie das Systemeinstellungsmenü, um die Anzeige und Funktionen des Tablet-PC einzustellen.

Viele Apps haben ihre eigenen Einstellungen; für weitere Informationen siehe Dokumentation des App-Entwicklers.

Zum Öffnen des Einstellungsmenüs gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Hauptanzeige auf den **Launcher Tab**.
2. Tippen Sie auf **Settings**, um das Einstellungsmenü zu öffnen.

Die Einstellungen sind in Kategorien unterteilt. Tippen Sie auf eine Kategorie, um sie zu öffnen und die Einstellungen auf der rechten Seite anzupassen.

Siehe Bedienungsanleitung für eine Beschreibung der Menüpunkte im Einstellungsmenü.

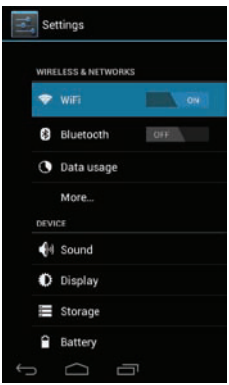

Technische Daten

Bitte besuchen Sie die Website www.cobygermany.de, um neueste Informationen zu dem Produkt zu erhalten. Das Design, die technischen Daten und das Benutzerhandbuch unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

Prozessor	Cortex A8 (1GHz)
RAM	1 GB
Speicher	8 GB Flash integriert, microSDHC-Kartenslot (max. 32 GB unterstützt)
Display	MID7033: 7.0" TFT LCD (800 x 480), kapazitiver Sensorbildschirm MID7035: 7.0" TFT LCD (800 x 480), kapazitiver Sensorbildschirm
Wi-Fi-Netzwerktechnologie	IEEE 802.11 b/g/n
Videoausgang	Mini-HDMI, Typ C (1080p und 720p unterstützt)
Audioausgang	3,5-mm-Kopfhörer
PC-Schnittstelle	USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Port

Zusätzliche Features	Frontkamera Eingebaute Lautsprecher
Betriebssystem	Android™ 4.0
Stromversorgung	Aufladbarer Li-Poly-Akku Netzteil (DC 5V)
Wiedergabezeit (Stunden)*	MID7033: Bis zu 11 Stunden Musik, 3.5 Stunden Video, 3 Stunden Internet MID7035: Bis zu 11 Stunden Musik, 3.5 Stunden Video, 3 Stunden Internet

* *Musik wurde mit einer 128 kbps MP3-Datei getestet; Video wurde mit einer 1920 x 1080 MPEG-4/AVC Datei getestet; Internetfunktion wurde mit standardmäßiger Bildschirmhelligkeit getestet. Die tatsächlichen Wiedergaberesultate können variieren.*

Support

Sollten Sie ein Problem mit diesem Gerät haben, sehen Sie sich bitte zunächst die häufig gestellten Fragen (FAQs) auf unserer Support-Website unter www.digitest.de/coby-support an. Dort finden Sie auch die neuesten Produkt-Updates. Sollte Ihnen das nicht weiterhelfen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

Coby Electronics Technical Support

E-Mail support@cobygermany.de

Internet www.digitest.de/coby-support

Hotline Mo.-Fr.: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Deutschland	0800-1010345	Vereinigtes Königreich	0800-6121667
Österreich	0800-022562	Frankreich	0800-940123
Schweiz	0800-001622		

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

WARNUNG: STROMSCHLAGGEFAHR. NICHT ÖFFNEN.
AVIS: RISQUE DE ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

ACHTUNG: ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS EINES BRANDES ODER STROMSCHLAGS: ABDECKUNGEN NICHT ÖFFNEN! REPARATUREN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

Das Blitzsymbol im gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor nicht isolierter "gefährlicher Spannung" innerhalb des Produktgehäuses, die hoch genug sein kann, um elektrische Schläge hervorzurufen.

Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen hin, die in der Begleitdokumentation zu dem Gerät zu finden sind.

Informationen zum Recycling oder zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei den lokalen Behörden oder der Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

Vom Kunden auszufüllen:
Tragen Sie hier die Seriennummer ein, die sich auf der Gerätesrückseite befindet. Bewahren Sie diese Angaben für eine spätere Verwendung auf.

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

WARNUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlags auszuschließen, setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus. Im Geräteinneren liegt gefährliche Hochspannung vor. Das Gehäuse nicht öffnen!

Schützen Sie Ihr Gehör: Hörexperten warnen vor längerem Abspielen von Musik über Kopfhörer bei hoher Lautstärke. Die ständige Belastung durch hohe Lautstärken kann zur Schädigung des Gehörs oder Hörverlust führen. Sollten Sie ein Klingeln im Ohr oder einen Hörverlust feststellen, verwenden Sie keinen Kopfhörer/ Ohrhörer mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

Hinweis: Falls das Produkt plötzlich nicht mehr reagiert oder sich abschaltet, kann eine elektrostatische Entladung die Ursache sein. Gehen Sie unter diesen Umständen wie folgt vor:

- Setzen Sie das Gerät zurück (drücken Sie dazu mithilfe einer Büroklammer vorsichtig die Reset-Taste unten am Gerät).
- Schalten Sie das Gerät wieder ein.

FCC-Erklärung:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen.

(2) Das Gerät muss unanfällig gegenüber allen empfangenen Störungen sein, auch gegenüber solchen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwertbestimmungen für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Regeln zur Funkentstörung. Ziel dieser Bestimmungen ist es, beim Betrieb des Gerätes innerhalb einer Wohnumgebung einen angemessenen Schutz gegen störende Interferenzen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann das Gerät Funkübertragungen erheblich stören. Es kann jedoch trotz Befolgen der Anweisungen nicht ausgeschlossen werden, dass bei bestimmten Geräten dennoch Störungen auftreten. Sollten durch das Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht werden, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, versuchen Sie, diese durch folgende Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers gehört.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker, falls Sie Hilfe benötigen.

Um die Grenzwerte für Klasse B gemäß Teil 15, Unterabschnitt B, der FCC-Bestimmungen einzuhalten, müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden.

Führen Sie keine Änderungen am Gerät durch, wenn Sie im Benutzerhandbuch nicht ausdrücklich dazu aufgefordert werden. Andernfalls könnten Sie dazu aufgefordert werden, den Betrieb des Gerätes einzustellen.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Anleitung lesen: Lesen Sie vor Verwendung des Gerätes alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen.
2. Anleitung aufbewahren: Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für spätere Verwendung auf.
3. Warnhinweise beachten: Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung.
4. Anweisungen befolgen: Befolgen Sie alle Anweisungen für Betrieb und Verwendung des Gerätes.
5. Reinigung: Ziehen Sie vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker. Verwenden Sie keine flüssigen oder Aerosol-Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
6. Zubehör: Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann eine Gefahr darstellen.
7. Wasser und Feuchtigkeit: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle, einer Waschwanne, in feuchten Kellerräumen oder in der Nähe eines Schwimmbeckens oder ähnlichem).
8. Lüftung: Lüftungsschlitze und -öffnungen im Gehäuse dienen dazu, einen zuverlässigen Betrieb des Produktes zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen. Diese Öffnungen dürfen niemals blockiert werden, indem das Produkt auf ein Bett, Sofa, einen Teppich oder einen ähnlichen Untergrund gestellt wird. Dieses Produkt darf nicht in einem eingebauten Schrank oder einem Einbauregal betrieben werden, falls nicht für eine ausreichende Lüftung gesorgt ist. In jedem Fall müssen dabei die Anweisungen des Herstellers beachtet werden.
9. Stromquellen: Dieses Produkt darf nur über die auf dem Typenschild angegeben Stromquellen gespeist werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Stromquelle in Ihrem Haus vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihren lokalen Energieversorger. Lesen Sie bei Produkten, die für den Akkubetrieb vorgesehen sind, die Bedienungsanleitung.
10. Überlastung: Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten sollten nicht überlastet werden, da dies zur Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages führen kann.
11. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten: Schieben Sie niemals irgendwelche Gegenstände durch die Öffnungen in dieses Produkt, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder einen Kurzschluss verursachen können, wodurch die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages besteht. Niemals Flüssigkeiten auf das Produkt laufen lassen.
12. Reparatur: Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst

zu reparieren, da beim Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen die Gefahr eines Stromschlags oder andere Gefahren bestehen. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifizierten Fachkräften durchführen.

13. Schäden, die eine Reparatur erfordern: Ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachbetrieb, wenn folgende Bedingungen vorliegen: a) wenn eine Beschädigung der Stromversorgung oder des Netzsteckers vorliegt; b) wenn Flüssigkeiten oder Objekte in das Gerät gelangt sind; c) wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt war; d) wenn das Gerät auch bei Befolgen der Bedienungsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert (Nehmen Sie selbst nur solche Anpassungen vor, die in der Bedienungsanleitung genannt sind, da eine unsachgemäße Einstellung anderer Funktionen zu Schäden führen kann, die oft umfangreiche Reparaturarbeiten durch einen qualifizierten Techniker erforderlich machen, um das Gerät wieder in den normalen funktionsfähigen Zustand zurückzuversetzen); e) wenn das Gerät fallen gelassen oder auf irgendeine andere Weise beschädigt wurde; f) wenn sich erhebliche Veränderungen in der Leistung des Gerätes zeigen, die auf einen Reparaturbedarf hinweisen.
14. Ersatzteile: Wenn Ersatzteile benötigt werden, vergewissern Sie sich, dass Ihr Service-Techniker die vom Hersteller angegebenen Ersatzteile verwendet oder zumindest solche Ersatzteile, die die gleichen Eigenschaften wie das Originalteil haben. Unzulässige Ersatzteile können zur Gefahr eines Brandes, Stromschlags oder anderen Gefahren führen.
15. Sicherheits-Check: Bitten Sie den Service-Techniker nach Abschluss von Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Gerät, Sicherheitsprüfungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass sich das Gerät in einem ordnungsgemäßen, funktionsfähigen Zustand befindet.
16. Hitze: Das Gerät muss von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder ähnlichen Gegenständen, die Wärme erzeugen, (einschließlich Verstärkern) ferngehalten werden.

Rechtliche und markenrechtliche Hinweise

Coby und Kyros sind Marken der Coby Electronics Corporation.

Android ist eine Marke von Google Inc., deren Nutzung den Google-Genehmigungen unterliegt.

Teile der für die Verpackung dieses Produkts verwendeten Illustrationen sind Modifikationen auf der Basis von Arbeiten, die von Google erstellt und weitergegeben wurden und die gemäß den Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz in der Version 3.0 verwendet werden.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

MicroSD ist eine eingetragene Marke der SD Card Association.

USB ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum, Inc.

YouTube™ ist eine Marke von Google, Inc.

Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen, falls nichts anderes angegeben ist.